



НОВО ДИГИТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ С ВГРАДЕНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА МОДЕЛИТЕ: **BASIC PRO, TACTIC PRO, PREMIER PRO, AIXANCE DIGITAL**

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ФУНКЦИИ


- функция "отворен прозорец"
- функция "заклучване"
- фабрични програми
- дигитален дисплей
- електронен термостат +/- 0.1°C

НОВО!

Всички функции и режими изцяло покриват новите изисквания на ЕС за енергийна ефективност!

Дигитален дисплей показващ температурните стойности и символите за различните режими, програми и функции.

Индикатор за работа на нагревателя

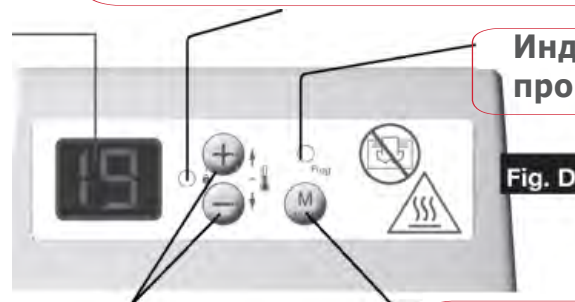

Индикатор за режим програмиране

Бутони за избор на температура, часовник и програми

Бутон за избор на режим

5 режима на работа

РЕЖИМ	ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ДИСПЛЕЯ	ФУНКЦИЯ
Комфортна температура	Зададената температурна стойност	Уредът автоматично ще поддържа тази температура, нагревателя циклично включва и изключва.
Икономичен	EC	Поддържа по-ниска от зададената температура, около 3°C като фабрична настройка, има опция за промяна
Режим против замръзване	HG	Поддържа между 5°C и 7°C, предпазва предметите в стаята от замръзване с минимален разход на енергия
STANDBY режим	--	Уредът е в готовност, но нагревателя не работи. Запазват се настройките.
Режим програмиране	Зададената температура или EC , в зависимост от периода на програмата	Има 3 фабрично зададени програми, които могат да се програмират за всеки един ден от седмицата. Уредът минава циклично в режим „комфортен“ или „икономичен“ следвайки съответната програма.

Първоначално пускане на уреда и работа с дигиталния панел. Кратка инструкция.

След като монтирате уреда на стената или го поставите на мобилен комплект, вие можете да го включите към електрическата мрежа. Моделите BASIC и TACTIC имат фабрично монтирани щепсели. Включете щепсела към ел. контакт и поставете ключ ON/OFF в позиция I.



позиция I включено


позиция II изключено

След като поставите ключа в позиция I, на екрана ще се появят следните символи в реда на показването им: "--"; "27"; "19". Уредът е готов за работа. С бутони "+" и "-" регулирате желаната от вас температура. Настройките са възможни само през 1°C. **ВНИМАНИЕ: Стойността на дисплея показва желаните от вас температура, а не актуалната в момента.**

Чрез натискане на бутон "M" ще преминете последователно през всички режими (показани в таблицата на стр.1) След като настроите желаната от вас температура, можете да влезете в режим ECO. Уредът ще поддържа с 3°C по-ниска температура от зададената в режим комфортен. На дисплея ще се появи символ "EC". Когато сте в този режим, с еднократно натискане на бутони "+" и "-" на екрана ще се визуализира температурата, която радиаторът ще поддържа. **ПРИМЕР:** Ако сте задали 22°C в режим комфортен, в този режим температурата ще бъде 19°C. Можете сами да настроите разликата между комфортната и икономична температура. За целта, когато на дисплея е визуализирано "EC", натиснете за 3 секунди бутон "M", стойността ще започне да мига. С бутони "+" и "-" променете тази стойност. **ПРИМЕР:** ако сте задали комфортна температура 22°C, в икономичен режим градусите ще бъдат 19. Ако с бутон "-" зададете 17 градуса, разликата вече ще бъде 5°C (22-5=17). От тук нататък, винаги в икономичен режим, температурата ще бъде 5°C по-ниска от зададената. Потвърдете вашия избор за нов икономичен режим с еднократно натискане на бутон "M".

Ако отсъствате за по-дълъг период от време, примерно няколко дена или повече, преминете в режим "против замръзване". На дисплея ще се появи символа "HG". Уредът ще поддържа между 5 и 7°C. Тази настройка е фабрична и не може да се променя.

С още едно натискане на бутон "M", преминавате в режим **STANDBY**. На дисплея ще се появи символ "--". Всички настройки, направени до момента, ще се запазят, но уреда няма да нагрива. Трябва да натиснете още веднъж бутон "M" и преминавате в следващия режим- **програмиране**. Когато сте в този режим, зелената индикираща лампа (виж фигурата по-долу) ще свети непрекъснато.

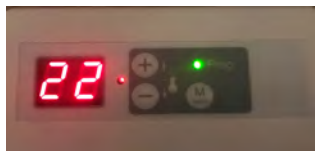

Когато сте в този режим, уредът ще работи с фабричните си програми P1, P2, P3 или FP. Когато за първи път включите уреда в този режим или захранването е било изключено за повече от 30 мин., на дисплея ще се появи мигащ символ "Hr". За да настроите програмите, първо трябва да настроите съответния ден от седмицата и часът. За целта направете следното:

Когато символ "Hr" мига, натиснете бутон "+". На екрана мигайки ще се появи символ "LU". Тази аббревиатура отговаря на понеделник. С бутони "+" и "-" изберете деня от седмицата (виж по-долу легендата на аббревиатурите)

LU- понеделник; **PA**- вторник; **PE**- сряда; **JE**- четвъртък; **UE**- петък; **SA**- събота; **DI**-неделя

Потвърдете съответния ден с едно натискане на бутон "M". След като потвърдите деня, на екрана ще се появи мигащ символ на часа. С бутони "+" и "-" изберете часа, като имате предвид, че скалата е 24 часова- за 4 следобед изберете 16 часа. Потвърдете вашия избор с еднократно натискане на бутон "M". След това на дисплея ще се появят мигащи символите на минутите. Изберете и потвърдете отново с бутон "M". Вашият уред е готов да бъде програмиран. Когато свети зелената индикираща лампа, натиснете бутон "M" за 3 секунди и на дисплея ще се появи символ за ден от седмицата. С бутони "+" и "-" изберете желаната от вас програма (виж по-долу периодите на различните програми). Потвърдете избора с еднократно натискане на бутон "M".

Фабрично зададени програми P1; P2; P3 и FP

P1- поддържа комфортна температура сутрин от 06 до 08 часа и вечер от 17 до 23 часа. През останалото време уредът е в режим "икономичен".

P2- поддържа комфортна температура сутрин от 06 до 08 часа, по обяд от 11.30 до 13.30 часа и вечер от 17 до 23 часа. През останалото време уредът е в режим "икономичен".

P3- поддържа комфортна температура сутрин от 08 часа до 23 часа вечерта. През останалото време уредът е в режим "икономичен".

FP- уредът работи само в комфортен режим.

ВНИМАНИЕ: След като програмирате всички дни от седмицата, оставете клавиатурата без да натискате бутоните за период от 15 секунди, уредът автоматично се връща в предходния режим.

ВНИМАНИЕ: Когато сте в режим програмиране, на дисплея ще се визуализира избраната температура или "EC", в зависимост от периода на програмата.

Забележка: Ако решите да коригирате часа, влезте в режим програмиране (зелената индикираща лампа свети), натиснете бутон "M" за 3 секунди и след това натиснете същия бутон за още 3 секунди. Повторете стъпките от по-горе.

ВНИМАНИЕ: За да запазите настройките, не изключвайте уреда от ел. захранване. Ако искате този радиатор да не работи в режим нагриване, поставете го в режим **STANDBY**.

Функция "**отворен прозорец**"- тази функция автоматично спира отоплението, ако сензорът на уреда установи рязко спадане на температурата в помещението (примерно ако сте забравили прозореца или вратата отворена).

За да активирате или деактивирате функцията, направете следното: натиснете бутон "M" (избор на режим) и бутон "-" (минус) за не по-малко от 10 сек. На дисплея ще се появят следните символи: FO- функцията е деактивирана; F1- функцията е активирана. Ако на дисплея се появи FE, уредът е изключил и трябва ръчно да го активирате с еднократно натискане на бутон "M".

Ако натиснете бутони "+" и "-" едновременно за 5 секунди (дисплеят ще премигне), ще заключите клавиатурата. Натиснете отново за 5 секунди и ще я отключите.