


# AIRELEC

## Actua Smart EcoControl

отопление чрез естествена конвекция

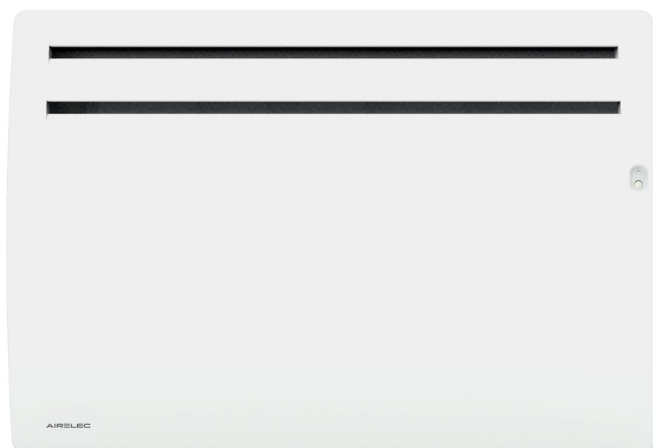

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

монтаж и гаранция

(да се прочете внимателно преди експлоатация и да се съхрани)

## СЪДЪРЖАНИЕ:

- |    |                               |            |
|----|-------------------------------|------------|
| 1. | Характеристики                | стр. 3     |
| 2. | Препоръки за позициониране    | стр. 3     |
| 3. | Инсталация и монтаж           | стр. 4     |
| 4. | Електрическо свързване        | стр. 4     |
| 5. | Как да използвате уреда си    | стр. 5 - 6 |
| 6. | Съвети / Грижа за поддръжката | стр. 7     |
| 7. | Отстраняване на проблеми      | стр. 7     |
| 8. | Символи и маркировки          | стр. 7     |



### 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МОЩНОСТ (W)	ТОК (A)	ШИРОЧИНА (mm)	ВИСОЧИНА (mm)	ДЕБЕЛИНА (mm)	ТЕГЛО (кг)
1000	4,3	489	470	87+22	5,1
1500	6,5	649	470	87+22	6,2
2000	8,7	849	470	87+22	7,7

\*към уреда мога да се добавят следните аксесоари, за да бъде управляван по времеви график:



### 2. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ:

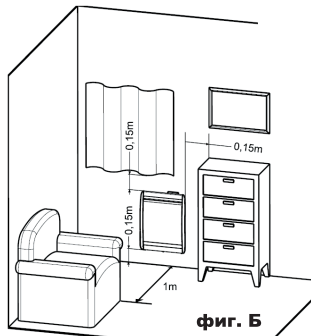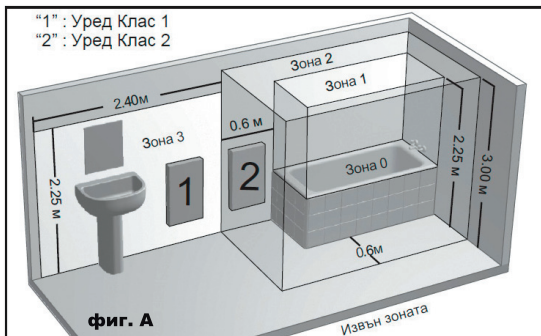


Този уред е за директно отопление на помещението на ток, за това уредът може да се монтира само в зони 2 и 3 на "мокро помещение" (фиг. А), както и не трябва да се монтира под електрически контакт. За всяко друго помещение спазвайте отстоянията от фиг. Б

**ВАЖНО: НЕ ПОКРИВАЙТЕ УРЕДА!**


ако уреда е покрит съществува риск от прегряване!

Категорично се забранява покриването или запушването на входовете и изходите на въздушните потоци, тъй като има висок риск от повреда на уреда или пожар!

Лого, напомнящо за риск от повреда или пожар поради покриване на уреда

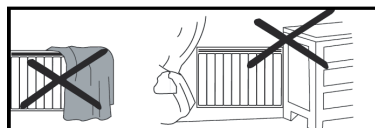

### 3. ИНСТАЛАЦИЯ И МОНТАЖ:

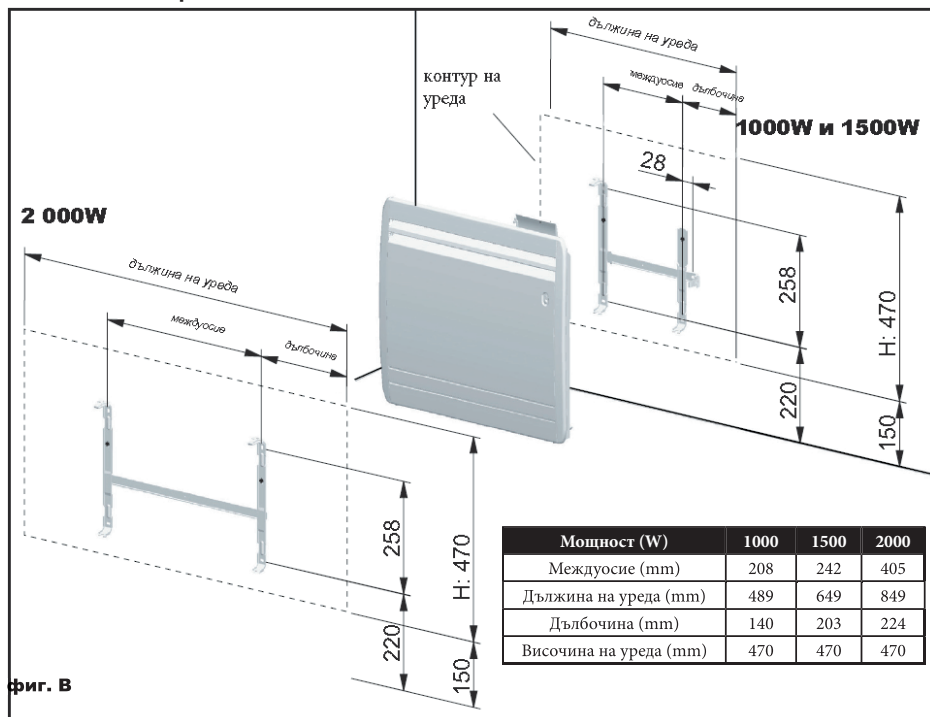


Фиг. В

- Освободете стойката от уреда, като притиснете двете езичета, намиращи се в горната част на стойката, откъм гърба на уреда
- Фиксирайте стойката към стената с помощта на 4 бр. дюбели (5.5mm) и се уверете, че спазвате инструкциите от Фиг. В
- Поставете уреда върху долните крачета на стойката и притиснете до момента, в който се чуе щракване на езичетата. Уверете се, че уреда е закрепен стабилно.


### 4. ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ:

#### Схема на свързване

#### С УПРАВЛЯВАЩ КАБЕЛ "FIL PILOTE"

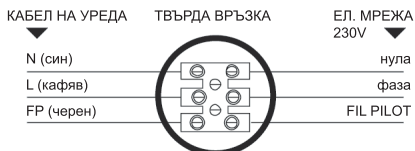

#### БЕЗ УПРАВЛЯВАЩ КАБЕЛ "FIL PILOTE"

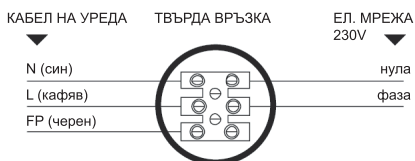

Инсталацията трябва да е снабдена с многополюсен прекъсвач, разстояние между контактите 3mm.

Монтажът трябва да отговаря на стандартите в страната.

Захранването трябва да е през дефектнотокова защита (до 30mA), особено в случай на монтаж в мокро помещение.

#### СПАЗВАЙТЕ РЕДА НА СВЪРЗВАНЕ

КАФЯВ - ФАЗА  
СИН (или СИВ) - НУЛА  
ЧЕРЕН - УПРАВЛЯВАЩ КАБЕЛ


сигнали на управлението спрямо  
НУЛА

**ВАЖНО : ЧЕРЕН УПРАВЛЯВАЩ  
КАБЕЛ НЕ СЕ СВЪРЗВА  
(НЕ СЕ ЗАЗЕМЯВА)**

**АКО ЗАХРАНВАЩИЯТ  
КАБЕЛ Е ПОВРЕДЕН, ТОЙ  
ТРЕБВА ДА СЕ ЗАМЕНИ  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,  
НЕГОВ СЕРВИЗ ИЛИ  
ОТ КВАЛИФИЦИРАНО  
ЛИЦЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ  
ВСЯКАКВА ОПАСНОСТ**

Режим	Сигнал	Напрежение
Комфорт	—	0 V
Еко	⌋	230 V
Против замръзване	⌋	115 V отрицателен
Стоп	⌋	115 V положителен
Еко 1	3s ⌋ 297s	230 V на 3 секунди
Еко 2	7s ⌋ 297s	230 V на 7 секунди

## РАБОТА С УРЕДА

- За стартиране: натиснете **On/Stop** бутон. Индикатора свети в зелено
- За спиране: натиснете **On/Stop** бутон. Индикатора свети в оранжево и дисплея загасва.
- Нагласете температурата с + и -
- За да запаметите температурата натиснете **SmarEcoControl** бутон
-  този символ се появява, когато нагревателя работи

### Ръчен режим :

Ръчният режим ви позволява да използвате функциите Комфортна температура, Икономична температура или функция против замръзване.

За настройка на комфортната или икономична температура:

Натиснете **Manual** докато символите **CONF** или **ECO** се появят на екрана. Натиснете за кратко върху + или - за да видите температурата.

За да промените температурата, натиснете **Manual** за 3 секунди докато символите **Conf** или **Eco** започнат да мигат. Натиснете + или - за промяна на температурата.

NB: Температурата в Eco режим не може да надвиши 19°C

За да запаметите температурата натиснете **SmartEcoControl** за 3 секунди.

За да преминете в Eco режим (примерно, ако отсъствате от помещението не повече от 24 часа), натиснете бутон **Manual** докато символ **ECO** се появи.

### Функция против замръзване (Поддържане на температура около 7°C):

За да преминете в режим против замръзване (примерно ако отсъствате за повече от 24 часа), натиснете бутон **Manual** докато се появи символ **HG**.



**On/stop:** при натискане включва и изключва уреда

### Отворен прозорец:

В случай на внезапно и бързо падане на температурата в помещението, най-често предизвикано от отваряне на прозореца, нагревателя на уреда ще се изключи и съответният символ ще започне да мига. За рестартиране на отоплението, натиснете бутон **Manual**.

За активиране на тази функция, докато се появи символа.

За деактивиране на функцията, натиснете докато символа изчезне.

**Енергийна консумация:** скала оцветена от зелено до червено

**Програмиране:** 3 предварително зададени програми (от P1 до P3) или три свободни програми (от P4 до P5)

**SmartEcoControl:** възможност за управление през мобилен телефон

**Настройки:** използвай + и – за настройка на стайната температура

**Сензор за движение в стаята:** автоматично активиран при режим SmartEcoControl.

При засечена липса на присъствие в стаята за половин час, автоматично намаля температурата с един градус. След още половин час, още с един градус и след още половин час автоматично влиза в режим ECO- 3,50С по-ниска от зададената комфортна температура. Тази функция може да бъде деактивирана.

**Заклучване на клавиатурата:** натиснете едновременно + и – за да заключите клавиатурата (появява се символ ключ) или за да я отключите(символът изчезва)

**Настройка на времето:**

Натиснете бутон SmartEcoControl и бутон отворен прозорец; времето се появява на екрана  
За да използвате функцията програмиране, времето трябва да бъде настроено.

Заводска настройка: 00.00

Ако захранването е прекъснато за повече от 12 часа, уреда губи настройките си и трябва да се настрои отново.

Влезте в режим програмиране чрез натискане на бутон SmartEcoControl и бутон отворен прозорец за не по-малко от 3 секунди.

Натиснете + или – и изберете ON. Натиснете бутон Manual за да потвърдите избора. Символ Pt се показва на дисплея.

Натиснете + или – и изберете Hr (час).

Натиснете + или – и настройте часа. Потвърдете избора чрез натискане на бутон Manual.

Натиснете + или – за да настроите минутите. Потвърдете избора чрез натискане на бутон Manual

**Настройка на деня:**

Настройте деня от седмицата (LU = Понеделник, Ma = Вторник, ME = Сряда, JE = Четвъртък, VE = Петък, SA = Събота, DI = Неделя) чрез натискане на + или – и потвърдете избора чрез натискане на бутон Manual.

За да излезете от този режим, натиснете бутон Manual докато символа Exit се появи на екрана. Потвърдете избора чрез натискане на бутон Manual.

**Допълнителни функции:**

Натиснете бутон Manual и изберете следните функции:

- Подсветка: I = подсветка за 10 секунди  
O = непрекъсната подсветка
  
- звук I = активиране на звук при използване на клавиатурата  
O = без звук
  
- °C I = °C  
O = °F (фаренхайт)
  
- ENCA I = ограничаване на комфортната температура в рамките на +/-2°C  
O = без ограничение

## Настройка на програмите:

Имате възможност на избор между 3 заводски настроени програми или 3 свободни (вие сами ще изберете периодите) за всеки един ден от седмицата.

Програмите работят в режим Comfort и Eco само (уредът не се изключва)

Натиснете едновременно бутони отворен прозорец и SmartEcoControl за не по-малко от 3 секунди

ON или OFF се появява на екрана. Изберете ON чрез + или -

Натиснете бутон manual за да потвърдите избора.


Символ Pr се появява на екрана. Натиснете бутон Manual

Изберете ден и натиснете бутон Manual  
Изберете вашата програма (от P1 до P6) и натиснете бутон Manual


Символ Pr се появява на екрана.

Изберете Exit и натиснете бутон Manual

### 1/ Фабрично зададени програми:

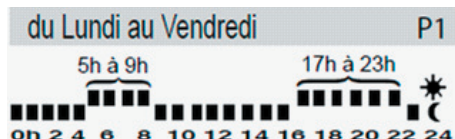

P1: комфорт от 5 до 9 AM и 5 до 11 PM

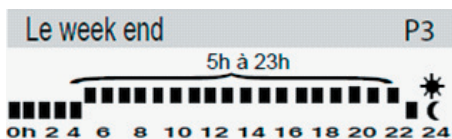

P3: Комфорт от 5 AM до 11 PM  
(препоръчително за уикендите)



P2: комфорт от 5 до 9 AM + 0 до 2 PM + 5 до 11 PM

### 2/ Свободни програми

Има три програми, които потребителя може да настрои - P4 - P5 - P6

Натиснете едновременно бутони отворен прозорец и SmartEcoControl за не по-малко от 3 секунди. Символи ON или OFF ще се появят на екрана. Изберете ON чрез + или -  
За да потвърдите избора си натиснете бутон manual.

Символ Pr се появява на дисплея. Натиснете бутон Manual

Изберете съответната програма чрез + или - (от P4 до P5 или P6) и натиснете бутон Manual

За всяка програма имате възможност да зададете начално и крайно време на периода чрез бутони + или -.

Всеки път потвърждавайте вашия избор чрез натискане на бутон Manual.

Как да направим калибровка на термостата?

Температурата в стаята и тази на дисплея да бъдат еднакви.

Комфортната температура трябва да бъде нагласена между 17 и 23°C

Затворете прозорците и вратите докато температурата в помещението се стабилизира (6 часа най-малко). Избягвайте дейности в стаята през тези 6 часа, които могат да повлияят на температурата.

Термометърът трябва да бъде разположен на 120 см от пода, в центъра на помещението.

Радиатора трябва да бъде в режим Comfort. Натиснете бутон Manual за не по-малко от 3 секунди.

Символът за температура мига: настройте показанията чрез + и -. Натиснете бутон Manual за да потвърдите избора си.

NON (No) ако се появи този символ, температурата не е стабилизирана в помещението.

## УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

Гаранция Airelec е строго ограничена до замяна или заводски ремонт на част или части, обявени за дефектни. Производителят гарантира своите AIRELEC електрически уреди 7 ГОДИНИ срещу всички производствени дефекти. Веднага след като принципното съгласие е дадено от производителя за връщането на части, те трябва да бъдат изпратени и опаковани в рамките на 15 дни. Разходите за разглобяване и сглобяване никога не могат да бъдат посочени като вреда, по каквато и да е причина. Производителят не може да носи отговорност отделно за преки или косвени последици от недостатъците, както на хората така и за вещите и изрично е посочено, че не носи отговорност за монтажа на уредите. Гаранцията не може да се използва, ако устройствата са употребявани при ненормални условия и са били използвани в условия, различни от тези, за които са направени. Тя не се прилага и в случай на повреда или авария, причинена от небрежност, липса на надзор или поддръжка или от трансформация на материала.

### ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА:

В случай на инцидент, в който и да е момент и по каквато и да е причина отговорността на производителя е ограничена до собствените му служители и собствените материали.

### СПОРОВЕ

В случай на спор, независимо от условията за продажба и плащане, Търговският съд на Париж ще има изключителна юрисдикция. Разпоредбите на настоящата гаранция не са изключителни в полза на купувача на законовата гаранция относно скрити дефекти и недостатъци, която се прилага във всички случаи по отношение на членове 1 641 и следващите от Гражданския процесуален кодекс.

За да се изгълни искането ви, моля съобщете референциите върху етикета, прикрепен към устройството.

---

**„Витумбилд“ ЕООД**

София 1700,

ул. „21-ви век“ 52-54,

Офис Б1

Тел.: (02) 879 16 71

<http://www.airelec.bg>